

WOPER-SWEDEN

CINDI[®] family



UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Gratulujeme Vám ke koupi produktu CINDI®! Již 40 let se v Separettu zabýváme výrobou kvalitních a funkčních toalet, které nejsou omezeny dodávkou vody či absencí septiku. Dnes naše toalety zjednodušují každodenní život a volný čas stovkám lidí po celém světě. Pro nás v rodině Separett je nejdůležitější, že Vámi zvolené toaletní řešení je kvalitní, vysoce spolehlivé v provozu a vyžadující minimální údržbu. S produktem Cindi® Family jste si vybrali toaletu, která je jednoduchá na použití a na údržbu. Tato uživatelská příručka vám poskytne všechny informace, které potřebujete znát ke správnému používání toalety. Vítejte v rodině Separett!

Separett®
Waterless toilets

Zde si můžete uschovat svoji účtenku

X

Váš Separett distributor pro Česko a Slovensko

Protimex CS spol. s. r. o.

Zimní 97, Liberec 15

460 15


Tel.: 737 248 506

482 750 999

Web: www.protimex.cz

PANEL

Cindi® Family je vybavena přehledným panelem, který Vám usnadní navigaci v nabídkách a při spouštění programů. Níže je popis tlačítek na panelu a jejich hlavní účel.

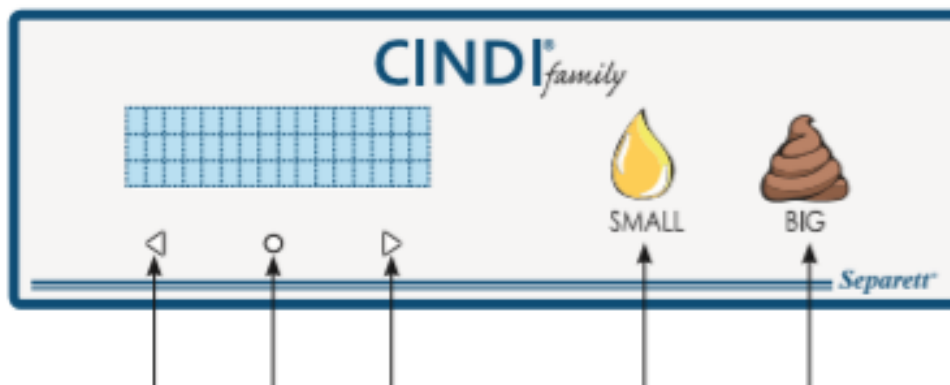

levá šipka / nabídka potvrďte výběr pravá šipka / info malý program velký program


VYBERTE JAZYK

Více, než polovina našich toalet se vyváží. Proto jsme tuto toaletu vybavili několika různými jazyky. Při prvním spuštění toalety si zvolte jazyk, který Vám vyhovuje:

POZNÁMKA: Volbu jazyka lze vždy změnit pomocí uživatelského menu.

Zvolte jazyk – levá šipka, potvrďte výběr prostředním tlačítkem. Toaleta je nyní nastavena k použití s Vámi vybraným jazykem.

Poté, co umístíte toaletu na místo a zapnete spínače se Vám na displeji zobrazí výzva k výběru jazyka.

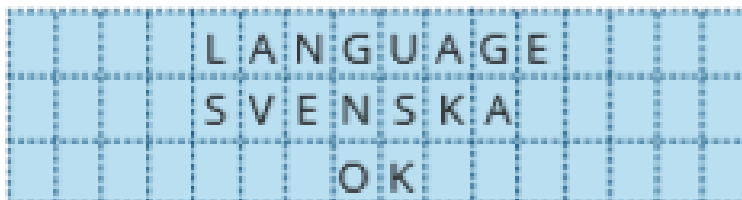



PAMATUJTE SI!

Řada Cindi® musí být instalovaná správným způsobem, jednak proto, aby bylo zajištěno správné spalování odpadního produktu, toaleta fungovala optimálně a nebyla narušena záruka výrobku. Dodržujte pečlivě návod k instalaci.

Pro správnou funkci toalety v průběhu času důrazně doporučujeme, aby Cindi® Family prošla pravidelným servisem. Doporučení k servisu Vám toaleta připomene na displeji. Je-li toaleta používána po celý rok, doporučujeme servisovat jednou ročně. Při omezenějším používání – například v rekreačních domcích apod., doporučujeme servisovat každé dva roky a to i v případě, že se Vám na displeji servisní poznámka nezobrazí.

Servis může být proveden u společnosti Separett, či u některého z autorizovaných servisních prodejců (Viz. Váš distribuční partner).

Cindi® Family musí být správně používána, aby fungovala bez potíží. Do toalety by se měli vkládat pouze originální spalovací sáčky typu, který jste obdrželi s toaletou a spalovat lze pouze moč, tuhý odpad a toaletní papír. Aby se odpad spálil dokonale, je důležité začít spalování po každé návštěvě. Pečlivě si prostudujte pokyny pro používání toalety.

Před prováděním jakékoliv servisní akce či manipulace s toaletou vždy vypněte oba spínače a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

OBSAH

1. CINDI FAMILY

Jak funguje spalovací toaleta	6
Cindi® Family se skládá z následujících částí.....	7
Technické informace	8
Materiál	8
Ostatní	8

2. BEZPEČNOST

Pojistky	9	Popelník.....	10
Teplotní čidla	10	Dvířka trouby do spalovací komory.....	10
Ochrana proti přehřátí	10		
Ochrana proti přetížení	10		
Provoz baterie	10		

3. POUŽITÍ

Před použitím	11	Změna doby spalování	13
Návštěva WC	11	Změna jazyka	14
Vyprázdnění popelníku	12	Kontrola počtu spláchnutí zbývajících do vyprázdnění popelníku.....	14
Dlouhodobé skladování	12		
V bouřkách	13		
Menu na displeji	13		

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Obecné čištění	15
Čištění záchodové mísy	15
Čištění popelníku.....	15
Čištění kouřovodu	16
Čištění větracího a odváděcího potrubí	16

5. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Chybové kódy a náprava	17
Opakované chyby	17
Další zprávy	17

6. SERVIS A ZÁRUKA

Servisní dílna	18	Záruka	18
Servisní dokumenty	18	Záruční servis	18

1. CINDI® Family

JAK CINDI® FAMILY FUNGUJE

Cindi® Family je spalovací toaleta, která spaluje toaletní odpad při teplotě 550°C. Funguje jako trouba, která je zahřívána topným tělesem. Kapalina se během spalování odpaří a pevný odpad se spálí. Doba spalování závisí na tom, kolik odpadu a kapaliny je ve spalovacím sáčku. Ve spalovací toaletě lze spalovat pouze moč, tuhý odpad a toaletní papír.

Použití: Vložte sáček do kovového prostoru toaletní mísy. Po dokončení návštěvy záchod spláchnete zmáčknutím splachovací rukojeti. Poté si vyberete spalovací program na moč (žlutý symbol), či tuhý odpad (hnědý symbol). I když je právě spuštěn spalovací program, můžete toaletu znovu použít. Aby toaleta fungovala správně, je důležité po každé návštěvě stisknout vhodný program.


Spalovací program se skládá ze tří částí:

ZAHŘÍVÁNÍ – Teplota ve spalovací komoře stoupá z pokojové teploty na 550°C. Během ohřevu se velká část kapalin odpařuje. Zahřívací fáze trvá přibližně 30-60 minut. Čas zehřevu závisí na teplotě v místnosti a množství kapaliny v popelníku.

SPALOVÁNÍ – Po dosažení teploty 550°C začne proces spalování. Během této fáze se teplota udržuje na zmíněných 550°C. Čas programů odkazuje na dobu, kterou toaleta potřebuje pro spálení. Výchozí nastavení toalety je 15 minut spalování pro malou potřebu a 40 minut pro velkou.

CHLAZENÍ – Po dokončení spalování vstupuje WC do fáze chlazení. Topné těleso se vypne a běží pouze ventilátor. Ventilátor chladí toaletu do té doby, než teplota ve spalovací komoře dosáhne 100 stupňů.

Plán spalování podle standartního nastavení

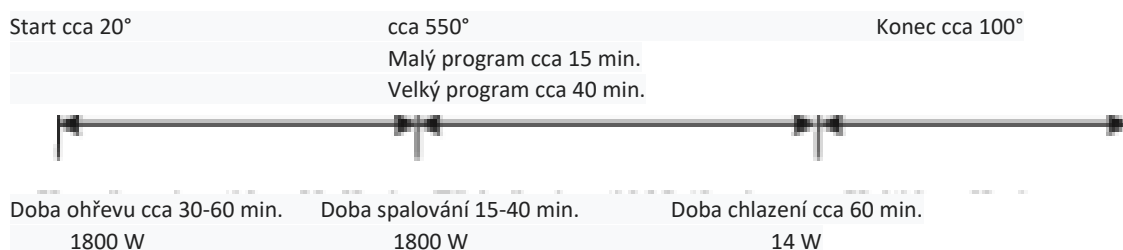


Ventilátor v toaletě má více funkcí:

- Když je toaleta v pohotovostním režimu, ventilátor běží při nízkém výkonu, což umožňuje odvádění vlhkosti z toalety a zabránění ochlazování z výfukového potrubí.
- Když je spuštěn program spalování, ventilátor čerpá vzduch spalovací komorou. Díky tomu je spalování okysličené a kouř a horký vzduch jsou z toalety vypouštěny výfukovým potrubím.

POZOR! Napájení toalety musí být zapnuto po celou dobu, kdy je toaleta připojena k výfukovému potrubí. Ventilátor pak zabraňuje vniknutí vlhkosti do toalety. Pokud je napájení vypnuto, musí být toaleta odpojena od větracího potrubí. Potrubí musí být ucpáno, aby do prostoru s toaletou nevnikla vlhkost. (Viz. strana 12 „Dlouhodobé skladování“).

CINDI® Family se skládá z následujících částí: Displej, kde získáte všechny informace, které potřebujete k použití a péči. Vpředu ve spodní části toalety za krycí deskou najdete popelník. Když přijde čas na vyprázdnění popelníku, je z důvodu bezpečnosti potřeba povolit dva šrouby, které desku drží na místě. Uvnitř toaletní mísy najdete kovová padací „dvířka“ (mísu), do této části se před návštěvou toalety umísťuje spalovací sáček. Když zmáčknete splachovací rukojeť, dvířka se otevřou a sáček propadne do popelníku a poté spustíte spalovací program.

1. USB port
2. Výfuková tryska
3. Ochrana proti přehřátí
4. Sání vzduchu
5. Vypínač baterie
6. Pojistka baterie
7. Síťová zásuvka (230V)
8. Kryt řídicí karty
9. Hlavní vypínač

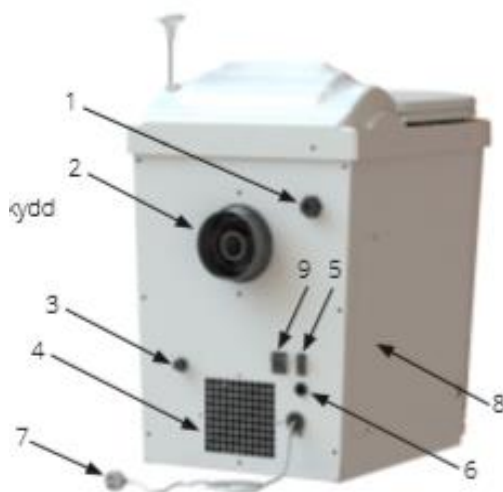

1. Víko
2. Displej
3. Panel
4. Splachovací tyč
5. Přední deska
6. Popelník
7. Zámek přední desky
8. Servisní dvířka



TECHNICKÉ INFORMACE

Napětí: 230 V

Napájení: 1750-1850 W (při 230 V)

Pojistky: 10 A

Spotřeba energie: 0,15-1,7 kWh na návštěvu

Elektrické připojení: Kabel 1,9 m s uzemněnou zástrčkou

Hmotnost: 39 kg

MATERIÁL

Víko: ABS antibakteriální

Povrch: bílý lakovaný pozinkovaný plech

Vnitřní část: nerezová ocel

Sedátko: Duroplast / termoset

Popelník: kov odolný vůči kyselinám

Všechny materiály jsou recyklovatelné

OSTATNÍ

Pozlacené kontakty

Lakované desky plošných spojů

Ochrana před přepětím na řídicí desce

Katalyzátor pro snížení zápachu

Kuželový prvek a spalovací komora pro optimální spalování

USB připojení pro aktualizaci

2. BEZPEČNOST

CINDI® Family je bezpečná toaleta s několika na sobě nezávislými bezpečnostními systémy, které chrání toaletu před přehřátím. Spalování se okamžitě přeruší, dojde-li k vážným chybám. Toaleta sleduje jak teplotu spalování, tak teplotu vzduchu opouštějící WC, aby byla zajištěna bezproblémová funkce. Kromě měření teploty je WC také vybavenou ochranou proti přehřátí, která přeruší spalování v případě, že se teplo šíří abnormálně.

POJISTKY

Na řídicí desce jsou tři pojistky. Jedna v černém válečku, který vede do displeje a dva transformátory v kovových držácích pro vstupní proud. V zadní části toalety je pojistka baterie.

Při výměně pojistek v řídicí desce:

1. Vypněte oba spínače
2. Vytáhněte zástrčku ze zdi.
3. Uvolněte šrouby na dvířkách nad řídicí deskou.
4. Použijte nástroj, který jste obdrželi v sadě s toaletou a uvolněte dvě pojistky v kovových držácích.
5. Pomocí dodaného šroubováku uvolněte černou koncovku válce.
6. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození pojistky. To poznáte podle toho, že je vlákno v pojistce je prasklé, nebo zvlněné.

Balení obsahuje pojistky pro řídicí desku:


Napájení: 2 x 10 A

Displej a transformátor: 125 mA

Pojistka baterie se nachází na zadním krytu.

Při výměně pojistky na baterii:

1. Vypněte oba spínače.
2. Vytáhněte zástrčku ze zdi.
3. Pomocí dodaného šroubováku uvolněte držák pojistky.
4. Vytáhněte držák.
5. Vyjměte pojistku.

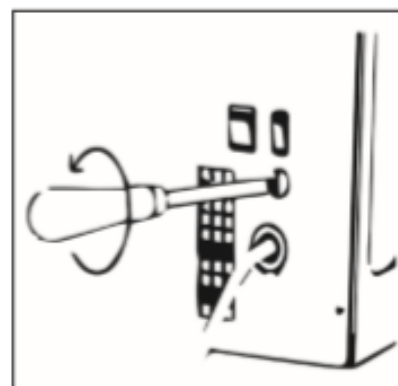

TEPLOTNÍ ČIDLA

Pro maximální bezpečnost a funkci existuje několik různých senzorů, které regulují a detekují teplotu.

1. Teplota odváděného vzduchu se měří na ventilátoru.
2. Tepelný senzor uvnitř spalovací komory snímá teplo a reguluje ho jako termostat.
3. Spustíte program


OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Uvnitř toalety se nachází ochrana proti přehřátí, ke které se dá dostat zvenčí toalety.

Přehřátí může vzniknout například tehdy, když se spalovací sáček dostane mimo popelník, ucpe se větrací potrubí, nebo pokud je toaleta nainstalovaná tak, že vzduch nemůže odcházet, nebo pokud něco v odvětrávacím potrubí překáží.

Pro obnovu ochrany proti přehřátí:

1. Odšroubujte černý plastový kryt na zadní straně toalety.
2. Stiskněte bílé tlačítko.
3. Spusťte program.

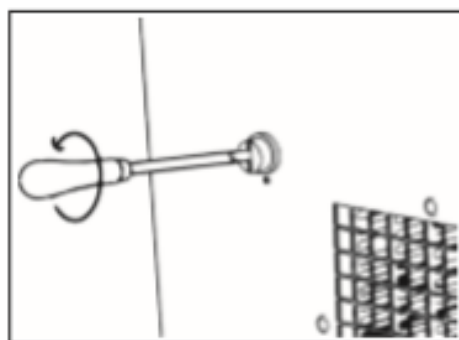

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ, PŘEPĚTÍ

Chrání před změnami proudu, tzv. mocninami.

Pracuje zcela automaticky.

PROVOZ BATERIE

Baterie má 12 V, je neustále nabíjena. Provoz baterie se spouští automaticky, pokud přestane fungovat napájení.

Provoz baterie zajišťuje fakt, že správně funguje funkce chlazení, displeje a ventilátoru při výpadku napájení.

POPELNÍK

V popelníku se spaluje sáček, do kterého se odpad sbírá. Pytel po použití a spláchnutí padá do popelníku.


KOVOVÁ DVÍŘKA VEDOUcí DO SPALOVACÍ KOMORY

Když zmáčknete splachovací rukojeť, kovová dvířka v prostoru toaletní mísy se otevřou a pytel tak spadne do popelníku. Když se splachovací rukojeť zvedne, dvířka se automaticky zavírají a udržují tak teplo ve spalovací komoře.

3. POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

1. Připojte napájecí kabel.
2. Zapněte oba spínače
3. Na displeji se objeví následující informace: Připraveno, nabídka a informace.

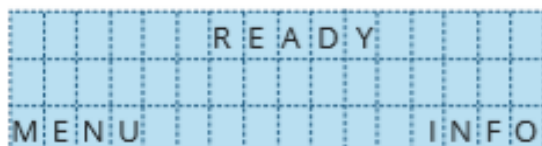

NÁVŠTĚVA WC

Toaletu lze používat pouze v sedu.


1. Zvedněte víko i sedátko.
2. Vložte sáček a případně ho upravte tak, aby seděl ve správné pozici.
3. Položte sedátko.
4. Posadte se na toaletu. Nevkládejte do ní žádné jiné sáčky, ani materiály, které k návštěvě toalety nepatří.
5. Až budete hotovi, zatlačte splachovací rukojeť dolů.
6. Ujistěte se, že spalovací sáček padá tam, kam má.
7. Zavřete víko. (Toaleta se nezahřívá, pokud je víko otevřené).
8. Vyberte příslušný program.



VYPRÁZDNĚNÍ POPELNÍKU

Když je popelník plný, po cca 50 - ti toaletních návštěvách, zobrazí se na displeji zpráva ASH PAN EMPTIED (Je popelník vyprázdněn?). Stisknutím NO (ne – pravé tlačítko) pokračujte v programu spalování. Po ukončení spalování a vychladnutí toalety popel vyprázdněte. Při příštím spuštění spalovacího programu se znovu zobrazí stejná zpráva a poté, pokud jste popel vyprázdnili stiskněte YES (ano – levé tlačítko). Chcete-li vyprázdnit popelník, postupujte následovně:


1. Otevřete a vyjměte přední desku pomocí šroubováku, který byl dodán s toaletou.
2. Otočte držadlo doprostřed.
3. Vytáhněte popelník.
4. Vyprázdněte popelník, např. na květinový záhon. Popel je zcela bez bakterií.
5. Zatlačte popelník zpět do komory a otočte držadlem doprava, dokud se nezastaví ve správné pozici.
6. Vložte a přišroubujte přední desku zpět.

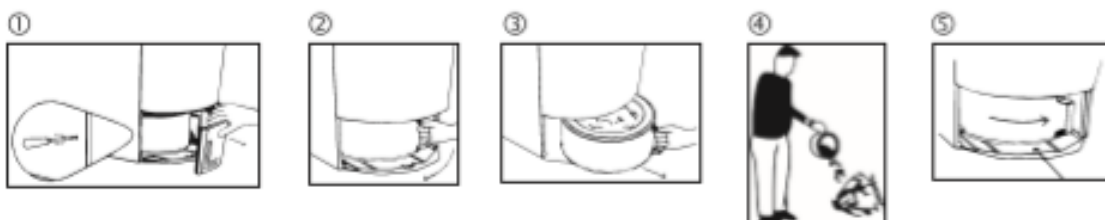

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

Pokud budete delší dobu pryč, nebo pokud budete Váš rekreační dům na zimu zavírat, zvažte následující skutečnosti:

1. Odpojte napájecí kabel.
2. Vypněte oba vypínače (v opačném případě hrozí vybití baterie).
3. Toaletu odpojte od ventilačního potrubí.
4. Zaslepte ventilační trubku, aby se zabránilo vlhkosti a vniknutí studenému vzduchu do prostoru toalety.
5. Nikdy nenechávejte baterii bez nabití delší dobu, než 12 měsíců. Doporučujeme toaletu zapnout alespoň na několik hodin, aby se mohla nabíjet nejméně jednou za šest měsíců. Připojte toaletu a nechte ji zapnutou po dobu alespoň 8 hodin.

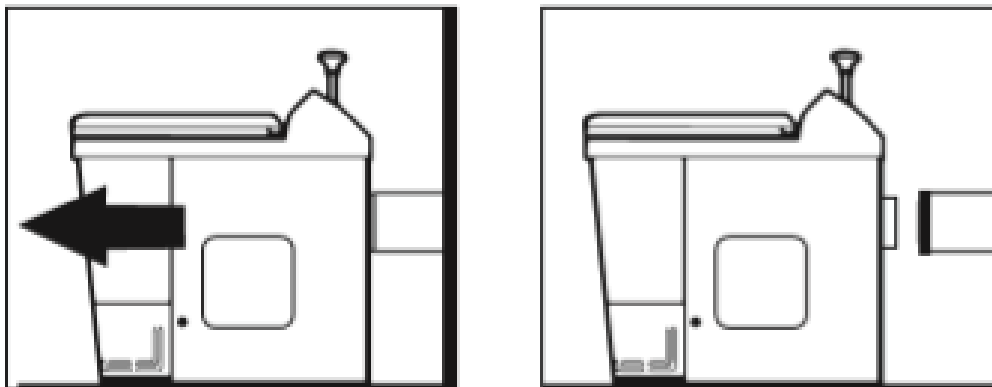

V BOUŘKÁCH

Stejně jako u každé elektroniky je spalovací toaleta citlivá na bouřky. Pokud existuje nebezpečí blesku, vypněte oba spínače a odpojte napájecí kabel.

MENU NA DISPLEJI

Po zvolení programu na displeji se zobrazí zpráva, že byl spuštěn program. Dále vám zobrazí, ve které fázi spalovacího programu se toaleta momentálně nachází. Tři fáze jsou ZAHŘÍVÁNÍ, SPALOVÁNÍ a CHLAZENÍ.

Pokud někdo používá WC v průběhu již spuštěného programu, musí být pro spalovací program přidáno více času. To se obvykle provádí výběrem malého nebo velkého programu po použití. Na displeji se dozvíte, kolik času pro spalování si toaleta přidala.

Pokud si přejete zobrazit celkový čas spalovacího programu, jednoduše stiskněte kruhové tlačítko uprostřed. Poté se Vám zobrazí TIME (čas) spolu s OVEN TEMP (teplota ve spalovací komoře) a VENT. TEMP (teplota vzduchu odváděného z toalety).

POZNÁMKA! I když toaleta zrovna běží, je nutné spláchnout spalovací sáček a vybrat/spustit program!

UŽIVATELSKÉ MENU

CINDI® Family je vybavena uživatelským menu, pomocí kterého můžete provádět úpravy, jako je čas spalování, změnu jazyka a čas pro vyprázdnění popelníku. To vše proto, abyste měli pro každou situaci správné nastavení.



Pro přístup k nabídce z hlavní obrazovky stiskněte šipku doleva. Když jste v nabídce, projděte možnosti pomocí šipek doprava a doleva, chcete-li provést výběr, stiskněte kruhové tlačítko (viz. PANEL).

Chcete-li nabídku opustit, přejděte na EXIT MENU (odchod z menu) a potvrďte stiskem kruhového tlačítka.

MOŽNOSTI MENU, ZMĚNA DOBY SPALOVÁNÍ

V uživatelském menu můžete provést následující úpravy toalety.

Nastavení MALÉ (pouze pro spalování moči): Při nastavení malého programu jste schopni nastavit, jak dlouho toaleta zůstane ve fázi spalování. Výchozí hodnota pro SMALL (malé nastavení) je 15 minut, lze jej prodloužit či zkrátit o +/-10 minut. Pomocí šipek zvýšte, nebo naopak zkraťte čas a potvrďte kruhovým tlačítkem.

Nastavení VELKÉ (pouze pro spálení pevného odpadu, nebo pevného odpadu s močí): Výchozí hodnota pro BIG (velký program) je 40 minut, lze ji změnit o +/-20 minut. Pomocí šipek zkraťte, či prodlužte čas na spalování a potvrďte kruhovým tlačítkem. Připraveno.

ZMĚNA JAZYKA

Změňte používaný jazyk na toaletě procházením dostupných jazyků pomocí šipek a vyberte opět stisknutím kruhového tlačítka.

VYPRÁZDNĚNÍ POPELNÍKU PŘED JEHO NAPLNĚNÍM

Pokud jste se rozhodli vyprázdnit popel před tím, než se toaleta připomene, máte možnost resetovat počítadlo, takže zůstanete ve fázi se zprávou.

Jakmile vyprázdníte popel, přejděte na ASH EMPTIED (popel vyprázdněn) a potvrďte jej pomocí kruhového tlačítka. Poté displej zobrazí otázku ASHES EMPTIED? Potvrďte pomocí ANO, nebo NE.

INTERVAL VYPRÁZDNĚNÍ

Po určitém počtu návštěv Vám toaleta připomene, abyste vysypali popel. To nastane dle nastavení po 50 – ti spláchnutích. Zde můžete toto číslo upravit nahoru, nebo dolů.

POZNÁMKA! Zpráva je pouze připomínkou! Je vždy na zodpovědnosti uživatele, aby zajistil vyprázdnění popela před naplněním popelníku.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Pokud si přejete resetovat následující hodnoty na jejich výchozí nastavení, udělejte to zde:

- INTERVAL VYPRÁZDNĚNÍ (50)
- NASTAVENÍ MALÉ (15)
- NASTAVENÍ VELKÉ (40)

ZAVŘÍT MENU

Stisknutím kruhového tlačítka zavřete nabídku.

INFO

Pokud stisknete INFO z pohotovostního režimu, uvidíte následující hodnoty.

- PROG (program): Ukazuje Vám, který software je v toaletě nainstalovaný.
- TOTAL TIME (celkový čas): Ukazuje počet hodin pro aktuální topný článek v toaletě.
- FLUSH.LEFT (počet zbývajících spláchnutí): Ukazuje, kolik spláchnutí ještě zbývá před připomenutím vyprázdnění popelníku.

Poznámka!

Port USB by neměl být používán k jiným účelům než k aktualizaci softwaru. Například nabíjení mobilního telefonu může způsobit poškození toalety.


4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VŠEOBECNÉ ČIŠTĚNÍ

Otřete toaletu zevnitř i zvenku lehce navlhčeným, nebo dobře vyždímaným hadříkem s trochou čistící kapaliny. Toaletu neoplachujte vodou ani zvenku, ani zevnitř. Spalovací komora spolu s kovovými padacími dvířky by se mohly poškodit.

ČIŠTĚNÍ KOVOVÉHO PROSTORU MÍSY

Toaletní mísu podle potřeby očistěte. Použijte mírně navlhčený hadřík a nejlépe mísu očišťujte prostředkem na nerezovou ocel. To vytvoří kluzký povrch odpuzující nečistoty.

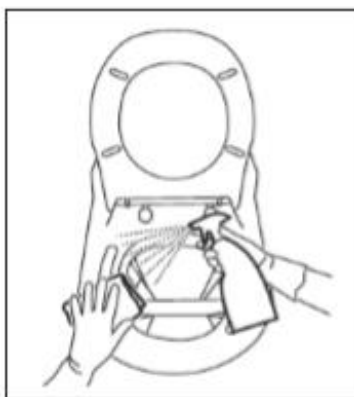


ČIŠTĚNÍ POPELNÍKU

Po vyprázdnění popelníku se zobrazí zpráva CLEAN ASH PAN WITH 1L WATER+BIG PROGRAM (čištění popelníku s 1l vody + velký program).



Potvrďte stisknutím prostředního kruhového tlačítka. Čištění se provádí proto, aby se odstranily krystaly moči, které se vytvoří během spalování moči a proto, aby se toaleta vyčistila zevnitř. Proveďte následující kroky:

1. Vyjměte popelník a vyprázdněte jej. Viz. Vyprázdnění popelníku, str. 13.
2. Do nádoby na popel vlijte 1 litr vody.
3. Vložte popelník zpět do toalety.
4. Spusťte velký program.

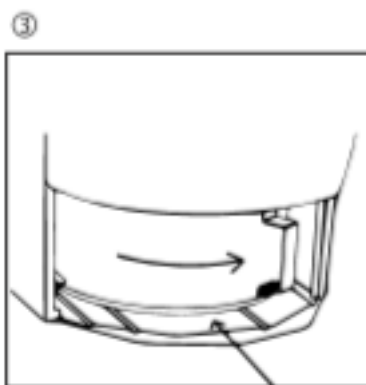



ČIŠTĚNÍ KOUŘOVODU

Kouřové potrubí musí být vyčištěno po 200 spláchnutích. Až nastane čas, zobrazí se zpráva CLEAN SMOKE PIPE AND VACUUM CLEAN (vyčistěte a vysajte kouřovod). Potvrďte stisknutím prostředního tlačítka. Kouřovod lze snadno vyčistit ocelovým kartáčem, který je součástí sady. Aby bylo zajištěno, že bude potrubí dostatečně vykartáčováno, měli byste jej stlačit a vtočit do potrubí tak, dokud rukojeť nebude téměř celá uvnitř otvoru. Odsajte jakoukoliv usazeninu nebo prach z potrubí.

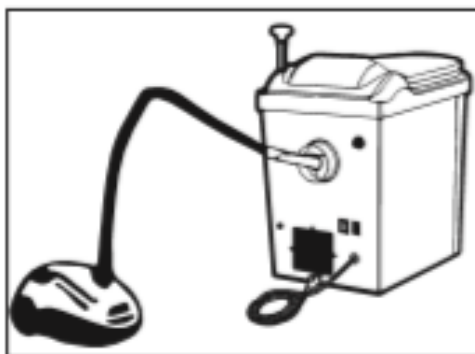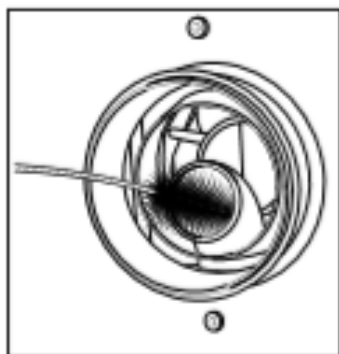

ČIŠTĚNÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ

Čištění ventilačních trubek se provádí toaletním kartáčem jednou ročně. Vsuňte jej tam, kam dosáhnete.

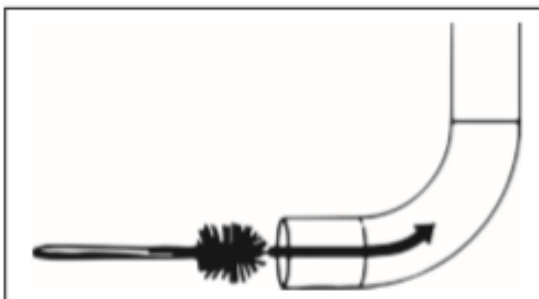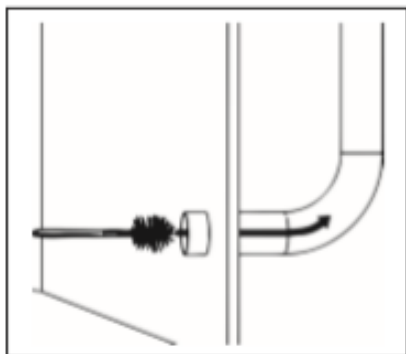

5. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

CHYBOVÉ KÓDY A JEJICH NÁPRAVA

Dojde-li u toalety k chybě, zobrazí se Vám na displeji zpráva.

Níže jsou uvedené krátké příklady některých chybových kódů, které se mohou objevit a jak postupovat.

FAN STOPPED (ZASTAVENÝ VENTILÁTOR): Ventilátor se nespustí.

1. Zkontrolujte, zda se ve ventilátoru nic nezachytilo.
2. Zkontrolujte přes čep na zadní straně toalety, zda se lopatky ventilátoru volně otáčejí.

INCINERATION TIME MAXIMIZED (MAXIMALIZOVANÝ ČAS SPALOVÁNÍ): Spalování probíhá od poslední volby programu déle, než 6 hodin. Restartujte toaletu vypnutím obou vypínačů a opětovným zapnutím.

NO POWER (ŽÁDNÉ NAPÁJENÍ): Žádná energie v toaletě.

1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel ve zdi a oba spínače jsou zapnuté.
2. Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka pod napětím. Zkontrolujte pojistky a jistič zbytkového proudu v pojistkové skříni domu.
3. Zkontrolujte všechny tři pojistky na řídicí desce. Nejlepší řešení při potížích je změřit příchozí proud.
4. Zkontrolujte, zda jsou oba spínače a kabely nepoškozené a funkční.

TEMPERATURE OUTLET AIR (TEPLOTA VĚTRACÍHO PROSTORU): Teplota odvětrávaného vzduchu je příliš vysoká.

1. Nechte toaletu a ventilátor vychladnout.
2. Zkontrolujte, zda je popelník ve správné poloze a zda je rukojeť otočena doprava.
3. Zkontrolujte, zda byla instalace provedena správně a zda ventilace funguje.
4. Zkontrolujte, zda se kovová dvířka do spalovací komory otevírají a zavírají tak, jak by při splachování měly.

HEATING TIME UP (ČAS ZAHŘÍVÁNÍ DOSAŽEN): Teplota ve spalovací komoře se nezvyšuje.

1. Zkontrolujte, zda byla aktivována ochrana proti přehřátí a pokud ano, resetujte ji.
2. Zkontrolujte, zda je popelník ve správné poloze a zda je rukojeť otočena doprava.
3. Restartujte toaletu vypnutím obou spínačů a opětovným zapnutím.

OVERHEAT PROTECT OR ELEMENT (OCHRANA PŘED PŘEHŘÍVÁNÍM): tzv. tepelná pojistka. Byla aktivována ochrana proti přehřátí, nebo je potřeba vyměnit tepelný senzor.

Viz. Strana 11.

OPAKOVANÉ CHYBY

V případě opakujících se závad nebo v případě, že se budete snažit chybu odstranit sami kontaktujte nejbližšího poskytovatele servisních služeb.

DALŠÍ ZPRÁVY

Další chybové zprávy zobrazené na displeji najdete na adrese: www.separett.com/en/error-code

6. SERVIS A ZÁRUKA

Aby Vaše spalovací toaleta fungovala správně, musí být pravidelně servisována.

Pokud je toaleta využívána v trvalém bydlení, doporučujeme servis jednou ročně, pro využívání v rekreačních objektech každé dva roky.

Během servisu je toaleta zkontrolována, důkladně vyčištěna, opotřebované části vyměněny podle potřeby a Vaše toaleta bude fungovat stejně, jako nová. Pravidelně servisujte toaletu abyste zajistili, že bude fungovat po mnoho dalších let. Když nastane čas na servis, obraťte se na Vašeho poskytovatele těchto služeb.

SERVISNÍ DOKUMENTY

Po vyzvednutí toalety ze servisu požádejte o servisní dokumentaci. Uložte si ji pro budoucí servis.

ZÁRUKA

Řada Cindi® Family se prodává se zárukou. To znamená, že ji můžete vzít do autorizovaného servisu, či ji zaslat do Separettu.

Topné těleso – záruka 1 rok

Popelník – 2 roky

Termostat – 2 roky

INSTALACE

Aby byla záruka platná, toaleta musí být správně nainstalována.

ZÁRUČNÍ SERVIS

Při využití záručního servisu musí být při kontaktu s poskytovatelem servisních služeb připojena fotografická dokumentace instalace.

Separett[®]
Waterless toilets

